

# Instrukcje dotyczące worka na pojemniki



Zakupiłeś worek na odpady i co teraz? Oto instrukcje, które podpowiedzą, jak korzystać z nowego zakupu i pozbywać się odpadów w najwygodniejszy sposób.



## *Jak umieścić worek na odpady?*

Wybierz odpowiednie miejsce dla worka na odpady. Po napełnieniu będzie on zbyt ciężki, aby przenosić go ręcznie. Ale jakie jest właściwe miejsce?



Należy pamiętać, że worki kontenerowe muszą być dostępne dla wózka bramowego, aby mógł je odebrać po zakończeniu pracy!


Umieść worek kontenerowy w odległości 2 metrów od drogi publicznej, krótszym bokiem skierowanym w stronę drogi.

Umieść go z dala od wszelkich przeszkód (samochodów, ogrodzeń itp.).

Nie umieszczaj go w garażu ani pod wiatą/dachem.

Torba powinna być zamykana bez wystających części za pomocą dołączonej pokrywy.

Wszystkie odpady należy umieszczać w worku, odpady znajdujące się poza workiem nie będą odbierane.

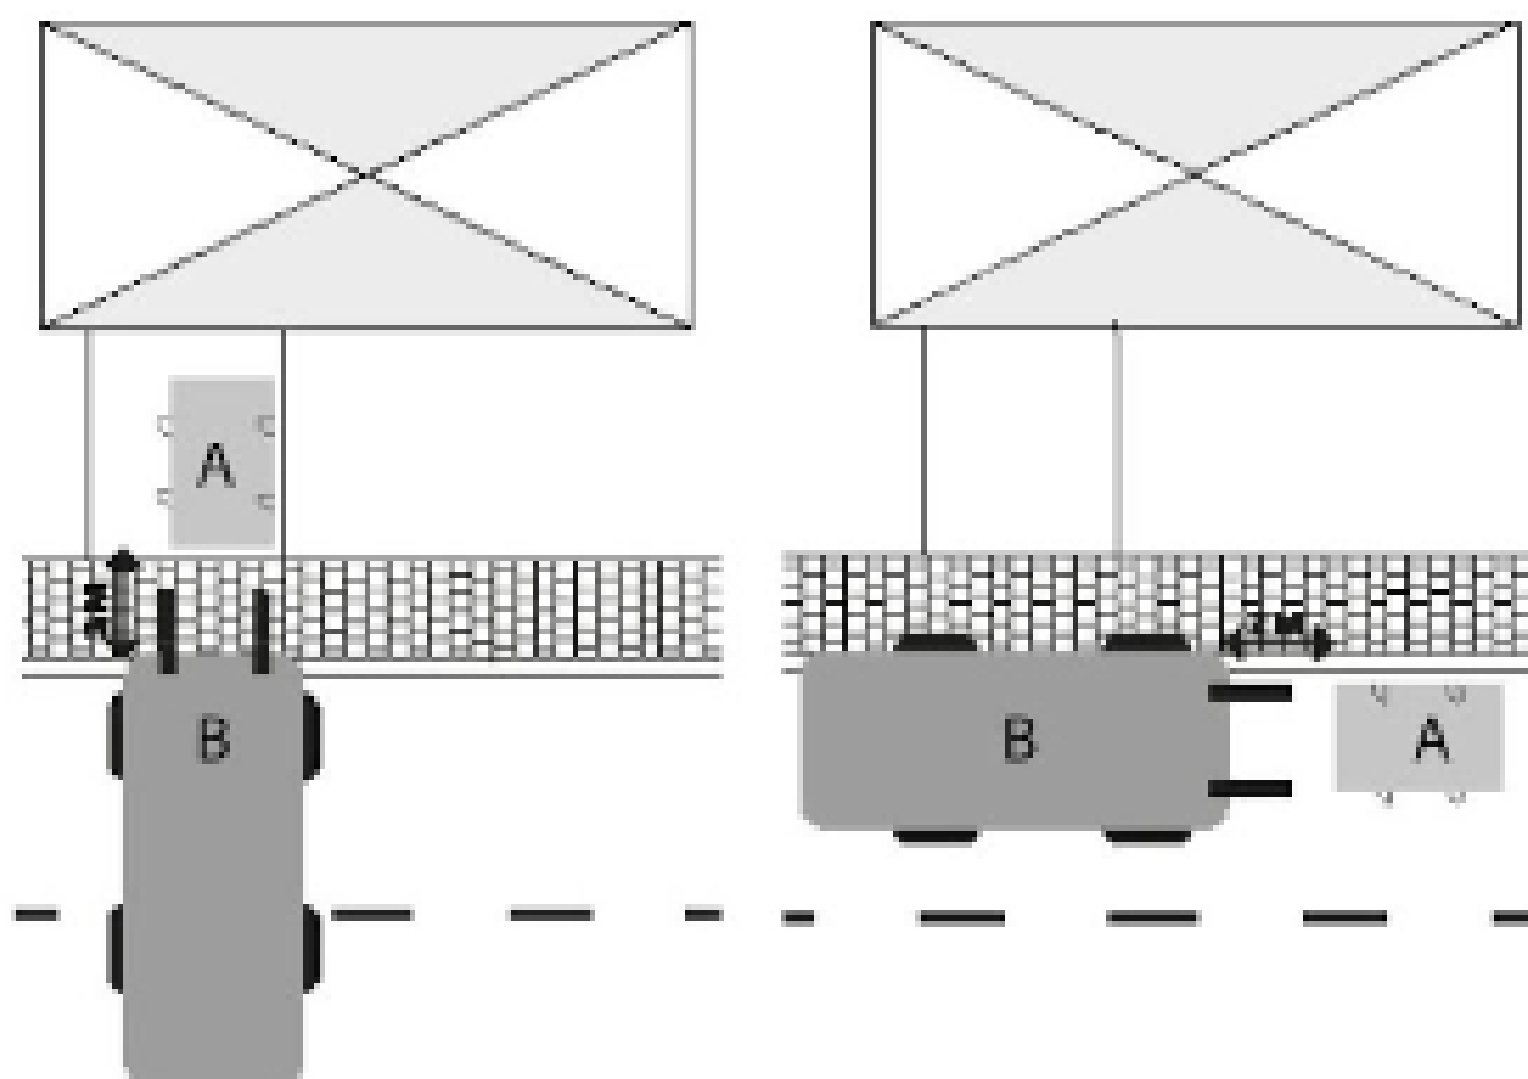

**Rysunek 1: Rozmieszczenie worków na pojemniki**

**A= Worek kontenerowy**

**B= dźwig**

# Instrukcje dotyczące worka na pojemniki



Teraz, gdy wszystko jest gotowe, nadszedł czas, aby wypełnić swój worek na pojemnik. Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, aby wypełnić swój worek we właściwy sposób!



## Jak napętnić worek na pojemnik?


Wyjmij worek z opakowania i rozłóż go

Złóż boki na zewnątrz za pętle. Worek będzie teraz stał otwarty w połowie wysokości

**Powinno to wyglądać następująco**



Rysunek 2: Złożone boki worka na pojemniki

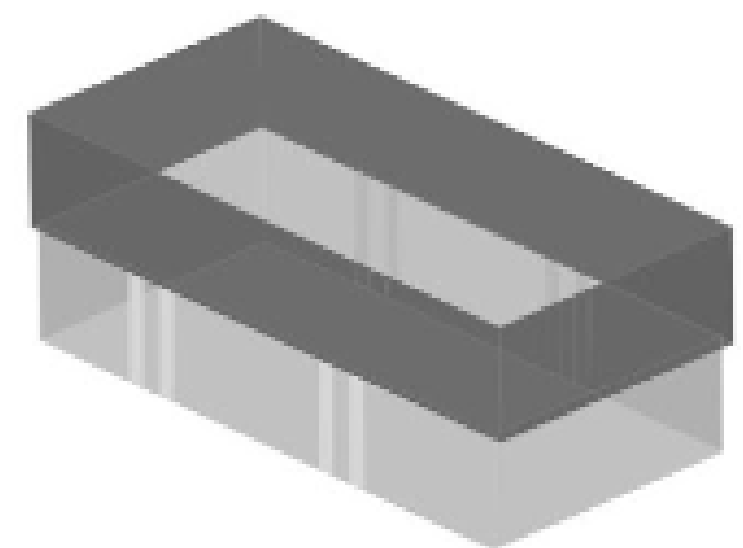

Rozpocznij napętnianie worka. Nie układaj odpadów w stosy, ale wrzuć je luzem do worka, aby rozłożyć ciężar.



Użyj taczki i napętnij worek na płasko krótszym bokiem. Na początku będzie to łatwiejsze!



Rysunek 3: Złóż boki do tyłu i napętnij worek

Gdy worek będzie wypętniony do połowy, można go ponownie wyprostować w następujący sposób



Po zakończeniu napętniania worków zamknij worek, mocując dołączoną pokrywę za pomocą pętli.

